



## **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**


### **Συσκευές DBC 202/212 - DBC 203/213**

Κάθε συσκευή DBC 202/212 διαθέτει, εκτός των αριθμητικών, 15 επιπλέον πλήκτρα για διάφορες λειτουργίες. Η ομάδα πλήκτρων, που είναι διατεταγμένη κατακόρυφα στο δεξιό μέρος της συσκευής, περιλαμβάνει τις δύο γραμμές επικοινωνίας που διαθέτει η συσκευή (Access 1 και Access 2), τη γραμμή επιπλέον κλήσης (Inquiry) και το πλήκτρο μεταφοράς κλήσης (Transfer). Τα υπόλοιπα πλήκτρα της ομάδας αυτής είναι το πλήκτρο προγραμματισμού και πέντε προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Σε τρία από αυτά είναι εξ αρχής προγραμματισμένες οι λειτουργίες της τηλεδιάσκεψης (conference), της εκτροπής (diversion) και της σύνδεσης με το φωνητικό ταχυδρομείο (voice mail).


Κάθε συσκευή DBC 203/213 διαθέτει, εκτός των αριθμητικών, 25 επιπλέον πλήκτρα για διάφορες λειτουργίες. Η ομάδα πλήκτρων, που είναι διατεταγμένη σε δύο σειρές κατακόρυφα στο δεξιό μέρος της συσκευής, περιλαμβάνει τις δύο γραμμές επικοινωνίας που διαθέτει η συσκευή (Access 1 και Access 2), τη γραμμή επιπλέον κλήσης (Inquiry) και το πλήκτρο μεταφοράς κλήσης (Transfer). Τα υπόλοιπα πλήκτρα της ομάδας αυτής είναι το πλήκτρο προγραμματισμού (Program), το πλήκτρο Menu και 14 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Σε τρία από αυτά είναι εξ αρχής προγραμματισμένες οι λειτουργίες της τηλεδιάσκεψης (conference), της εκτροπής (diversion) και της σύνδεσης με το φωνητικό ταχυδρομείο (voice mail). Επίσης τα τέσσερα πλήκτρα λειτουργιών F1-F4 είναι βοηθητικά για τον προγραμματισμό διαδικασιών όπως είναι κλείδωμα/ξεκλείδωμα συσκευής για υπεραστικές κλήσεις.

Τα άλλα πέντε πλήκτρα, που βρίσκονται κάτω από τα αριθμητικά τόσο στις συσκευές DBC 202/212 όσο και στις DBC 203/213, αφορούν τον ήχο και τη χρήση της συσκευής. Το πλήκτρο με το σύμβολο  ενεργοποιεί το μεγάφωνο της συσκευής στη θέση του ακουστικού, ενώ αυτό με το σύμβολο  απενεργοποιεί το μικρόφωνο του ακουστικού (mute). Τα δύο πλήκτρα με τα σύμβολα + και - αυξομειώνουν την ένταση του ήχου στο μεγάφωνο ή το ακουστικό (ανάλογα με το ποιο είναι κάθε φορά σε λειτουργία). Το πλήκτρο C αντιστοιχεί στη λειτουργία Clear των διαφόρων διαδικασιών προγραμματισμού.

Για να ρυθμίσετε τον ήχο κουδουνίσματος της συσκευής πατήστε το πλήκτρο Program με το ακουστικό κατεβασμένο. Με ένα από τα πλήκτρα '0' - '9' μπορείτε να ακούσετε τον αντίστοιχο τόνο. Όταν επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε πατήστε το Program ξανά.

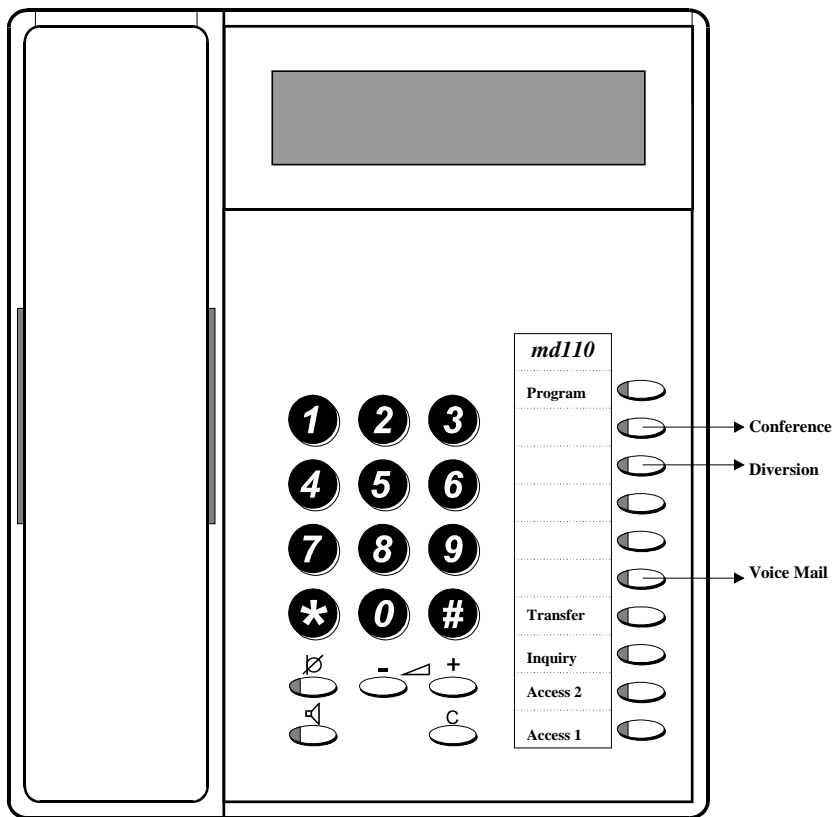

DBC202/212

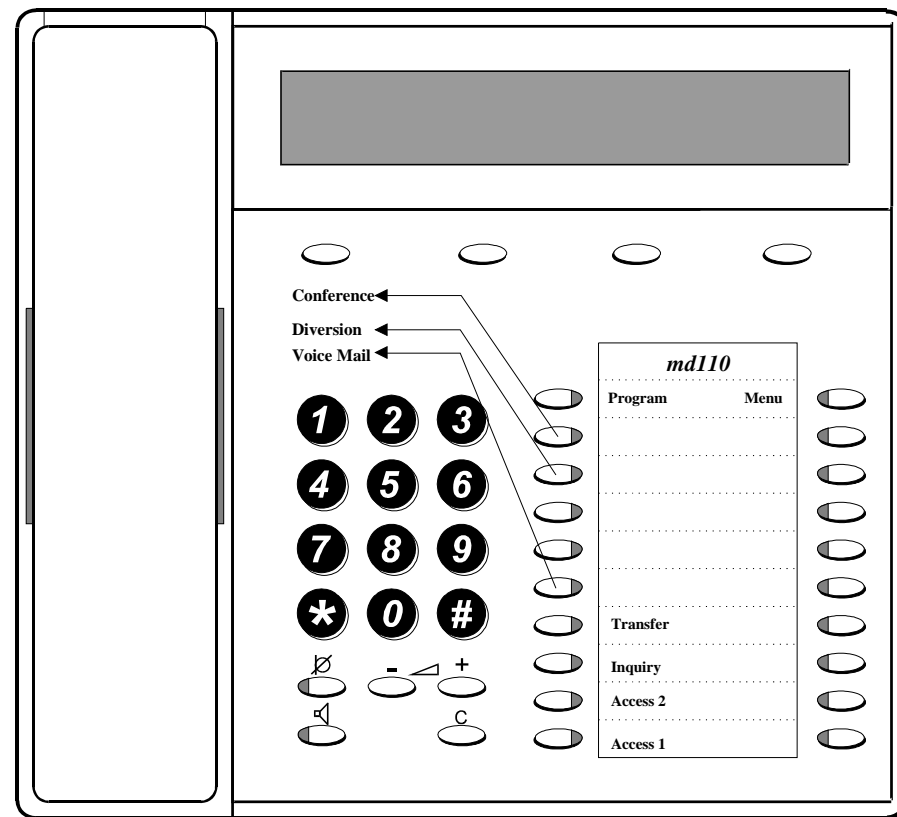


DBC203/213

## Συσκευή DBC 631

Η συσκευή DBC 631 διαθέτει 12 προγραμματιζόμενα πλήκτρα ορισμένα από τα οποία είναι ήδη προγραμματισμένα όπως φαίνεται στο σχήμα. Στα πλήκτρα αυτά μπορούν με τη βοήθεια του πλήκτρου Prog να ανατεθούν διάφορες λειτουργίες όπως αυτόματη κλήση κάποιου αριθμού, σύνδεση με το φωνητικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη (conference) κλπ. Επίσης τα τέσσερα πλήκτρα λειτουργιών F1-F4 είναι βοηθητικά για τον προγραμματισμό διαδικασιών όπως είναι κλείδωμα/ξεκλείδωμα συσκευής για υπεραστικές κλήσεις.

Διαθέτει δύο γραμμές επικοινωνίας που αντιστοιχούν στα πλήκτρα Access 1 και Access 2. Η τρέχουσα γραμμή σημειώνεται από το αντίστοιχο λαμπάκι που είναι αναμένο. Για να κάνετε μία επιπλέον εξερχόμενη κλήση ενώ και οι δύο γραμμές είναι απασχολημένες υπάρχει το πλήκτρο Inquiry.

Ο ήχος του μεγαφώνου ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το πλήκτρο Speaker ενώ το πλήκτρο Mute απενεργοποιεί προσωρινά το μικρόφωνο του ακουστικού, έτσι ώστε ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει. Η ένταση του ήχου στο ακουστικό και το μεγάφωνο ρυθμίζεται από το κουμπί με την ένδειξη . Η ένταση κουδουνισμού ρυθμίζεται από τον ειδικό διακόπτη στο πλάι της συσκευής.

Το πλήκτρο που φαίνεται στο σχήμα με την ένδειξη Diversion είναι προγραμματισμένο στη λειτουργία αυτή, αλλά η λέξη Diversion δεν αναγράφεται πάνω στη συσκευή.

Για να ρυθμίσετε τον ήχο κουδουνίσματος της συσκευής πατήστε το πλήκτρο Prog με το ακουστικό κατεβασμένο. Με ένα από τα πλήκτρα '0' - '9' μπορείτε να ακούσετε τον αντίστοιχο τόνο. Όταν επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε πατήστε το Prog ξανά.

